


POLYGROUP LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE).
Avenida Xian Xing Hai, Centro Golden Dragon, 11 Floor M, Macau
Oficina en Francia: IMD EUROPE S.A. 8, PARC DES FONTENELLES –
78870 BAILLY – FRANCE 08-00-42-42-73

MANUAL DEL SISTEMA DE FILTRO TIPO RP

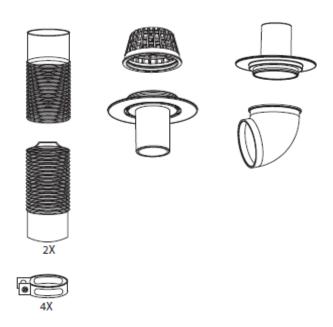

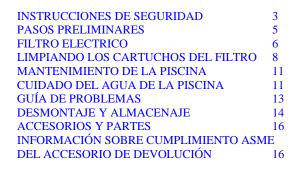

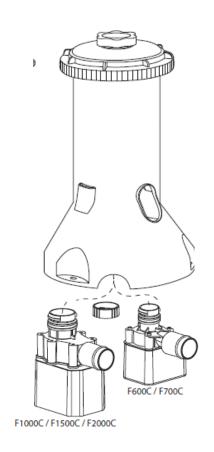

PRECAUCIÓN: NO LLENE la piscina excesivamente ni permita que nadie se tumbe o se apoye sobre la banda inflada - ¡ESTO HARÍA QUE LA PARED DE LA PISCINA SE COLAPSARA! VACÍE la piscina hasta llegar al nivel de agua adecuado después de una lluvia intensa. OBSERVACIÓN: NO INTENTE montar esta piscina cuando la temperatura esté por debajo de 16°C. OBSERVACIÓN: Esta piscina se puede desmontar y almacenar, lo cual debe hacerse cuando se prevea que las temperaturas vayan a bajar por debajo de los 4°C.

PRECAUCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR LA PISCINA.

** GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO ***

** POR FAVOR GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURA REFERENCIA **

DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA LAS PISCINAS DE POLYGROUP PRECAUCIÓN

Por favor, lea cuidadosamente y familiarícese con la declaración de Garantía de Polygroup Limited. La declaración le proporcionará los detalles del servicio post-venta disponible. Será necesario presentar una prueba de compra para poder establecer desde cuando hace que tiene la piscina.

Polygroup Ltd. garantiza, únicamente al comprador original, El Filtro Eléctrico y Quick Set® contra defectos en materiales y mano de obra, como sigue:

- 1) Polyfilm Plastics garantiza, al comprador original el Filtro Eléctrico y Quick Set® por los defectos en materiales o mano de obra durante un periodo de un año desde la fecha de la compra. El comprador debe retener la prueba de compra (el recibo de compra) y debe presentarlo si le es solicitado por Polygroup Ltd. o uno de sus representantes de servicio al cliente, que puede contactar a través del 08-00-42-42-73.
- 2) Primero deberá consultar la Guía de Problemas (que encontrará en la página 14) para intentar resolver el problema. Si aún así no puede solucionarlo, por favor póngase en contacto con el servicio al cliente de Polygroup/IMD por teléfono al 08-00-42-42-73. No devuelva la piscina o partes de ella al sitio de compra. Un representante del servicio al cliente cualificado le ayudará a resolver el problema y a gestionar el remplazo de las partes defectuosas, si fuera necesario.

Si la unidad ha sido dañada o mal empleada por el cliente, no quedará cubierta por la Garantía Limitada. Si este fuera el caso, se le notificará sobre el coste de las partes a reemplazar, o la necesidad de devolver las partes dañadas para reemplazo de la garantía.

Esta garantía limitada no es validad si la piscina se usa para fines comerciales o si los daños han sido causador por accidente, catástrofe natural, negligencia del consumidor o mal uso, no haber seguido de manera adecuada los procedimientos de desmontaje y almacenaje, vandalismo o uso indebido de los productos químicos. Esta garantía limitada será considerada nula si la piscina no queda instalada adecuadamente tal como indican las instrucciones. Está garantía no considera a Polygroup Ltd. responsable de los costes de instalación, mano de obra o transporte asociado con el remplazo de las partes defectuosas.

La bomba eléctrica no debe utilizarse por personas (incluyendo niños), con capacidad mental, sensorial o física reducida, o personas sin la experiencia necesaria o competencia, a no ser que estén supervisados o se les den las instrucciones concretas sobre cómo usar la bomba eléctrica por una persona responsable de su seguridad. Debe supervisarse a los niños en todo momento para asegurarse de que no juegan con la bomba eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUANDO INSTALE Y UTILICE ESTE EQUIPO ELECTRÓNICO, DEBE SEGUIR SIEMPRE UNAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

1. LEA Y SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES

- 2. PRECAUCIÓN RIESGO DE DAÑOS: No permita que los niños utilicen este producto a no ser que estén supervisados en todo momento por un adulto que sea capaz de ayudar a un niño en situación de problemas.
- 3. PRECAUCIÓN: Riesgo de cortocircuito eléctrico. La bomba debe cargarse con un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. Contacte con un electricista cualificado si usted no puede verificar por sí mismo de qué manera se carga el circuito.
- 4. OBSERVACIÓN: No utilice la bomba cuando haya gente en la piscina.
- 5. NO OCULTE EL CABLE: Ubique el cable lejos de máquinas cortadoras de césped, cortadoras de setos u otro equipo de jardín
- 6. PRECAUCIÓN: No se puede reemplazar el cable. Si este resulta dañado, el aparato no podrá utilizarse y deberá ser desechado.
- 7. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de electrocución, no utilice cables de extensión para conectar el aparato a la fuente de energía principal; suministre una toma de salida convenientemente ubicada.
- 8. PRECAUCION: Esta bomba debe ser utilizada únicamente con piscinas que se puedan almacenar. No la utilice con una piscina permanente. Una piscina que pueda ser almacenada está diseñada para que se pueda desmontar rápidamente para almacenarla y también para que pueda montarse. Una piscina permanente está construida para mantenerse en tierra o en un edificio y por tanto no puede ser desmontada para almacenarse.
- 9. NOTA IMPORTANTE: Si no utiliza la bomba con un suministro de energía eléctrico, se arriesga a dañar la bomba o a causar algún accidente.
- 10. RIESGO DE ELECTROCUCIÓN: Si trabaja con el circuito eléctrico, desconéctelo y cierre la caja de fusible. Si no, corre el peligro de electrocución, daños serios o incluso muerte.
- 11. NO SAQUE LA CLAVIJA DE TIERRA; NO MODIFIQUE EL ENCHUFE, NO UTILICE UN ADAPTADOR: Contacte un electricista cualificado para cualquier problema relacionado con la puesta a tierra de los conectores.
- 12. Maneje la bomba con cuidado. Evite arrastrarla o transportarla por el cable eléctrico. No saque nunca el enchufe tirando del cable. El cable debe quedar intacto. Nunca exponga el filtro de la bomba a objetos afilados, petróleo, partes móviles o calor.
- 13. NOTA: Coloque la bomba en una base segura y nivelada. Compruebe que la ubicación de la piscina y de la bomba están suficientemente ventiladas, que el agua puede drenarse de manera correcta y que hay acceso suficiente para la limpieza. Nunca coloque la bomba en una ubicación donde se puede acumular agua o haya una gran cantidad de gente pasando. Debe colocarse la bomba al menos a unos dos metros de la piscina.
- 14. El enchufe de la bomba debe estar ubicado al menos a 3.5 metros de la piscina.
- 15. Después de instalar la piscina, el enchufe debe estar fácilmente accesible.
- 16. PRECAUCIÓN: Todos los filtros cumplen con los estándares de instalación NF EN C 15-100, que estipulan que cualquier aparato eléctrico situado a menos de 3.5 metros de la piscina y que sea accesible debe mantener un voltaje bajo de 12V. Cualquier aparato eléctrico de 220V debe situarse a más de 3.5 metros del borde de la piscina. Contacte al fabricante en relación a cualquier modificación de una o más partes del sistema de filtraje.
- 17. NOTA: El clima puede influir en el rendimiento y duración de su filtro de la bomba. Si queda expuesto al frio, luz solar directa o calor, puede quedar inservible, así que debe protegerlo de las inclemencias del tiempo si es posible. Antes de llevar a cabo ningún mantenimiento o desmontaje de la bomba, no olvide reemplazar los filtros con los protectores de boquilla de entrada y salida azules montados por la fábrica.
- 18. NOTA: No utilice el aparato durante más de 15 horas al día.
- 19. NOTA: No añada productos químicos al filtro de la bomba.
- 20. NOTA: La cabeza dinámica total máxima es de 1.5 metros
- 21. Es esencial comprobar que los agujeros de entrada no estén bloqueados;
- 22. Se recomienda que la filtración se detenga mientras se llevan a cabo tareas de mantenimiento en el sistema de filtraje;
- 23. Compruebe el filtro regularmente para posibles obstrucciones;
- 24. No permita que se utilice la piscina si los sistemas de filtraje están dañados;
- 25. Es necesario cambiar cualquier parte o partes dañadas lo antes posible. Utilice únicamente piezas aprobadas por el propietario.

MANTENGA ESTE MANUAL EN UN SITIO SEGURO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA

¡La seguridad de sus hijos queda bajo su responsabilidad! Especialmente los niños de menos de 5 años de edad. ¡Los accidentes no ocurren simplemente! Esté preparado y listo para actuar.

La no-observancia de las instrucciones de seguridad puede ocasionar serios daños, especialmente a los menores.

Manténgase alerta y actúe:

- . Debe vigilar detenidamente a los niños en todo momento;
- . Nombre a una persona para responsabilizarse de su seguridad;
- . Sea extra cuidadoso cuando haya varias personas usando la piscina al mismo tiempo;
- . Enseñe a sus hijos a nadar lo antes posible;
- . Asegúrese de que las personas que no sepan nadar usen flotadores;
- . Humedézcase la nuca, y los brazos y las piernas antes de entrar en el agua;
- . Aprenda técnicas de salvamento, especialmente las que puedan utilizarse para los niños;
- . No permita saltos ni buceos en la piscina;
- . No permita ni carreras ni otras actividades similares cerca de la piscina;
- . No permita que los niños que no sepan nadar entren en la piscina sin un chaleco salvavidas o flotador cuando vayan solos;
- .No deje juguetes cerca de o en la piscina cuando no haya nadie vigilándola;
- . Mantenga el agua limpia en todo momento;
- . Guarde los productos de tratamiento de agua lejos de los niños;
- . El sistema de filtro debe situarse donde no pueda manipularse, especialmente por los niños que vayan a la piscina;

Asegúrese de tener:

- . Un teléfono cerca de la piscina para evitar que sus hijos queden desatendidos si tiene que usar el teléfono;
- . Una boya y un poste cerca de la piscina;
- . Una barrera de seguridad con una puerta que pueda dejarse cerrada en todo momento (un seto, por ejemplo, no puede considerarse una barrera adecuada) ;
- . Un perímetro electrónico o un detector de inmersión que esté activado y funcionando;
- . Una cubierta de seguridad manual o automática, colocada y asegurada en su sitio;
- . Por favor tenga en cuenta que estos aparatos no pueden utilizarse sin una estrecha vigilancia.

En caso de accidente:

- . Saque a la persona del agua tan rápido como sea posible;
- . Llame inmediatamente a los servicios de emergencia y siga las instrucciones que le den;
- . Saque la ropa húmeda de la persona y envuélvala en una manta para evitar que coja frío.

Anote y deje cerca de la piscina los números de contacto de los servicios de emergencia:

. Bomberos: 112 - Servicios de Rescate de Emergencia: 112 - Centro de Prevención de Envenenamiento: 112

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PRECAUCIÓN

- 1. La piscina debe ser montada por un adulto.
- 2. Debe observarse un cuidado extreme cuando desempaquete y monte la piscina.
- 3. La piscina puede contener artículos con bordes afilados que son potencialmente peligrosos pero que también son necesarios para el funcionamiento correcto de la piscina.

<u>PRECAUCIÓN</u>: AQUELLOS CLIENTES QUE ADQUIERAN LAS PISCINAS PUEDEN SER REQUERIDOS POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA INCURRIR EN GASTOS ADICIONALES CUANDO INSTALEN SU PISCINA DE ACUERDO CON LAS LEYES LOCALES, POR EJEMPLO, EN RELACIÓN A LOS VALLADOS Y OTROS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD.

PASOS PRELIMINARES

- 1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE** y asegúrese de que entiende por complete lo que se requiere para montar su piscina Quick Set®.
- 2. Antes de empezar a montar la piscina, identifique, cuente y compruebe todas las partes que se requieren para el montaje. Refiérase a la "LISTA DE ACCESORIOS Y PARTES" de la página 14, bajo la columna etiquetada "cantidad requerida", correspondiente al tamaño de su piscina.
- 3. Además de las partes que se proporcionan con su piscina, necesitará un DESTORNILLADOR para montarla.
- 4. Se recomienda que tenga algo de VASELINA a mano para lubricar los sellos.

Necesita llenar la piscina hasta aproximadamente un 80% de la altura de la altura de la pared.

BANDAS O ANILLOS DE LA PISCINA

305 x 76 cm	= Aprox. 3406	Litros	457 x 122 cm	= Aprox. 16 170 Litros
366 x 76 cm	= Aprox. 5299	Litros	488 x 91 cm	= Aprox. 12 415 Litros
366 x 91 cm	= Aprox. 6435	Litros	488 x 114 cm	= Aprox. 15 422 Litros
457 x 76 cm	= Aprox. 8 180	Litros	549 x 91 cm	= Aprox. 14 956 Litros
457 x 91 cm	= Aprox. 9 748	Litros	549 x 107 cm	= Aprox. 18 424 Litros
457 x 107 cm	= Aprox. 12112	Litros	549 x 122 cm	= Aprox. 21 282 Litros

ANILLOS OVALES DE LA PISCINA

$457 \times 305 \times 107 \text{ cm} = \text{Aprox.} 8327 \text{ Li}$	tros $610 \times 427 \times 107 \text{ cm} = \text{Ap}$	brox. 17 034 Litros
610 x 305 x 107 cm = Aprox. 13 249 Li	tros $610 \times 457 \times 107 \text{ cm} = \text{Ap}$	orox. 18 547 Litros
610 x 366 x 107 cm = Aprox. 15 501 Li	tros $610 \times 366 \times 122 \text{ cm} = \text{Ap}$	orox. 17 441 Litros

BANDAS DE LA PISCINA

366 x 76 cm	= Aprox.	5866 Litros	$487 \times 107 \text{ cm} = \text{Aprox. } 16162 \text{ Litros}$
366 x 91 cm	= Aprox.	9017 Litros	487 x 122 cm = Aprox. 18282 Litros
457 x 91 cm	= Aprox.	14 085 Litros	$549 \times 107 \text{ cm} = \text{Aprox. } 20439 \text{ Litros}$
457 x 107 cm	= Aprox.	16 647 Litros	549 x 122 cm = Aprox. 22692 Litros
457 x 122cm	= Aprox.	19 208 Litros	$610 \times 122 \text{ cm} = \text{Aprox. } 32593 \text{ Litros}$

PISCINAS RECTANGULARES


```
243 x 426 x 91 cm = Aprox. 8 730 Litros
274 x 548 x 132 cm = Aprox. 16957 Litros
305 x 548 x 114 cm = Aprox. 15140 Litros
366 x 731 x 132 cm = Aprox. 33 332 Litros
366 x 914 x 122 cm = Aprox. 38 265 Litros
```

FILTRO ELECTRONICO

NOTA IMPORTANTE:

- 1. La persona que instala la piscina debe seguir las instrucciones escritas proporcionadas para el funcionamiento de todos los sistemas de circulación.
- 2. Todos los componentes electrónicos deben instalarse de acuerdo a los estándares NFC 15-100.
- 3. El Cartucho del Filtro (15) deberá sujetar hasta 6 tabletas estándar. Compruebe sus niveles de cloro para determinar el número de tabletas de cloro que debe añadir. El filtro del cartucho irá administrando cloro a la piscina de manera automática mientras la bomba va funcionando. Debe tener este tipo de Cartucho (15), con una red divisoria en el centro (ver la página 7) para utilizar el dispensador de cloro. NO LO UTILICE para administrar cloro en polvo, para tratamiento de shock o cualquier otro tipo de productos químicos ya que eso dañaría la bomba, el filtro del cartucho y la piscina.
- 4. La bomba debe cargarse con un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA.
- 5. El filtro de la bomba TIPO RP-EU (230V A.C. 50 Hz) debe cargarse con un mínimo de 210 V para poder iniciarse y funcionar de manera correcta.


SISTEMA DE FILTRO RP700 CON BOMBA F700C	45W	0.45 A	2230 L.P.H
SISTEMA DE FILTRO RP800 CON BOMBA F700C	40W	0.42 A	2000 L.P.H
SISTEMA DE FILTRO RP1000 CON BOMBA F1000C	65W	1.0 A	3400 L.P.H

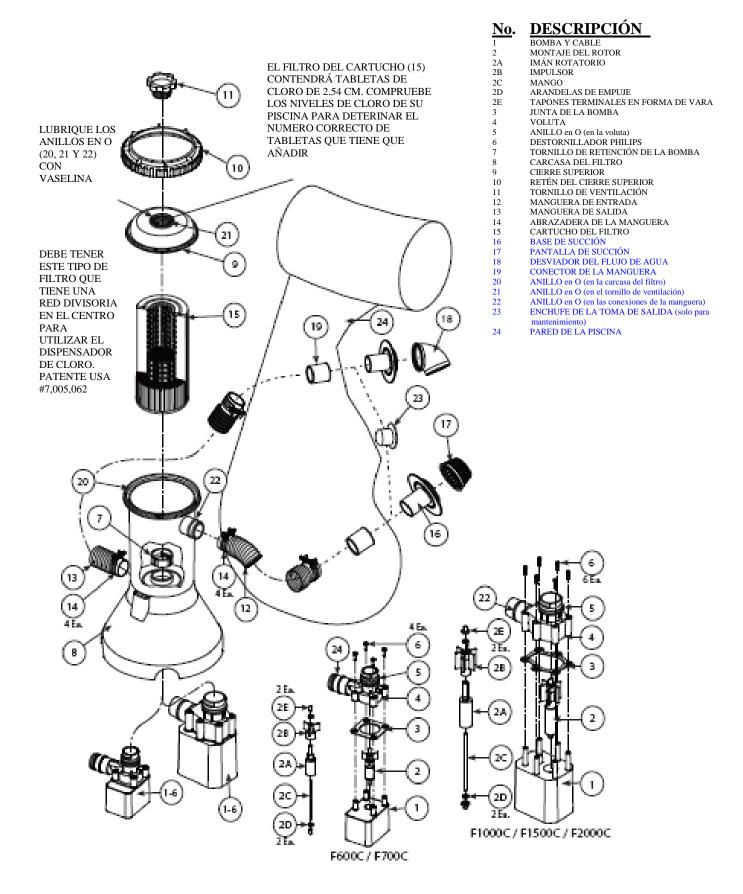

1. INSTALACIÓN DEL FILTRO ELECTRICO:

PRECAUCIÓN-¡EXTREMADAMENTE IMPORTANTE!


- Examine el aparato antes de usarlo. Notifique a los centros de servicio postventa si falta alguna parte o encuentra algún fallo en el momento de la compra. Compruebe que efectivamente todas las partes corresponden al modelo que usted ha comprado
- Riesgo de cortocircuito eléctrico. Conecte el filtro eléctrico a un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. Contacte con un electricista cualificado si no puede verificar por sí mismo como se carga el circuito.




- La toma de salida de la bomba debe estar al menos a 3.5mm de la piscina.
- El sistema de filtrado se puede utilizar tanto como sea necesario, pero NUNCA debe usarse cuando la piscina está siendo utilizada.
- No use un cable de extensión para conectar el aparato a una toma de energía; la toma de salida debe estar situada lo suficientemente cercana para poder conectar el aparato.
- No oculte el cable.
- Si tiene que trabajar en el circuito eléctrico, desconéctelo y cierre la caja de fusibles. Si no, corre el riesgo de electrocución, daños severos o incluso muerte.
- Maneje el filtro con cuidado. Evite arrastrarlo o transportarlo por su cable. Nunca saque el enchufe tirando del cable. El cable debe quedar intacto. Nunca exponga el filtro a objetos afilados, petróleo, partes móviles o calor.
- Coloque el filtro/la bomba en un lugar seguro y nivelado. Compruebe que la ubicación de la piscina y del filtro están suficientemente ventiladas, que el agua se puede extraer de manera correcta y que hay suficiente acceso para la limpieza. Nunca ubique la bomba en un lugar donde el agua puede acumularse o haya muchas personas alrededor. El filtro debe colocarse al menos a dos metros de la piscina.
- El clima puede alterar el funcionamiento y el periodo de vigencia de su filtro. Si se expone al frio, luz solar directa, o calor, puede quedar inservible, con lo que debe protegerlo de todos los elementos si es posible.
- Nunca utilice el filtro durante más de 15 horas al día.

<u>OBSERVACIÓN</u>: El filtro eléctrico consiste en cuatro elementos: una bomba; un filtro de montaje; una bolsa con diversas piezas; unas cañerías de entrada/salida de agua.

- A. Primero saque el Retén del Cierre Superior del Filtro (10), Cierre Superior (9) y el Cartucho del Filtro (15) de la carcasa del Filtro. Lubrique los anillos de la Carcasa de la Voluta (5) con vaselina. Sujete la carcasa del Filtro (8) e inserte la Bomba (1) de tal manera que la toma de salida de la carcasa de la Voluta (4) se extienda hasta la apertura en el lado de la base. Inserte la bomba hasta que quede en la parte inferior, y para que las dos crestas de la carcasa de la Voluta queden ubicadas en las dos ranuras en la parte inferior de la carcasa del filtro. Meta la mano dentro de la carcasa
 - del filtro y coloque el tornillo de retén de la Bomba (7) sobre la toma de entrada de la carcasa de la Voluta. Gire el tornillo (7) en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo. Vea el dibujo 2.
- **B.** Coja las mangueras de entrada y salida de agua (12, 13) y saque las Abrazaderas (14) de la bolsa. Afloje las abrazaderas y deslícelas a cada extreme de cada manguera. Inserte una manguera en la toma de entrada del filtro y la otra en la toma de salida. Asegure ambas Abrazaderas (14).

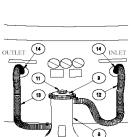

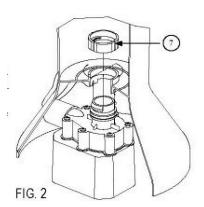

- C. Inserte la base de succión en la toma de entrada de la piscina. Monte la manguera de la toma de entrada del filtro sobre la de la piscina. Fije la abrazadera de la manguera.
- D. Inserte el aparato de desvío de agua en la toma de salida de la piscina. Coloque la manguera de la toma de salida del filtro sobre la toma de entrada de la piscina. Fije la abrazadera y empiece a rellenar la piscina.
- **E.** Una vez ha llenado la piscina, coloque el Ensamblaje del Filtro entre los dos accesorios al lado de la piscina, unas 6 pulgadas [15.24 cm] desde la base. La manguera de entrada (12), que viene de la parte superior de la carcasa del filtro, debería estar mirando hacia la derecha y la Manguera de Salida del agua (13), que viene de la bomba (en la parte inferior de la carcasa) debería estar mirando hacia la izquierda. Vea el Dibujo 3.
 - Deslice las abrazaderas de manguera restantes (14) hacia el extremo de las dos mangueras. Lubrique los anillos en O (24) en las conexiones de la pared con vaselina, y luego una las mangueras a los conectores de entrada y salida ubicados en la pared de la piscina. El conector de entrada está en la derecha y el de salida en la izquierda, vea el DIB 3. Asegure ambas mangueras en su sitio fijando las dos abrazaderas (14).
- F. Desatornille con un 1 o ½ giros, el tornillo de Ventilación (11) en el Cierre Superior (9). NOTA: ES NECESARIO VENTILAR EL SISTEMA PARA QUE SALGA EL AIRE YA QUE LA CARCASA DEL FILTRO SE LLENA CON AGUA.
- **G.** Cuando el sistema esté lleno, el agua deberá salir por la ranura del tornillo de ventilación. Fije manualmente el tornillo en el cierre superior hasta que el anillo en O forme un cierre alrededor del tornillo y el agua deje de salir.
- **H.** Llegados a este punto, el sistema de filtrado deberá quedar sin escapes. Compruebe todas las mangueras y accesorios, así como el tornillo de ventilación, para asegurarse de que no hay ninguna fuga de agua. Si encuentra una, vaya a la sección 4 de la Guía de Problemas, en la página 13. Ahora vuelva a encajar el conector de la boquilla del accesorio de salida (18) en el conector de salida (16).

2. FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA:

IMPORTANTE: EL CARTUCHO DEL FILTRO DEBE QUEDAR FIRMEMENTE ASENTADO SOBRE EL PUERTO DE ENTRADA DE LA BOMBA PARA PODER FILTRAR EL AGUA DE LA PISCINA DE MANERA EFECTIVA.

NOTA: LOS CARTUCHOS DE LOS FILTROS SOLO FUNCIONARÁN DE MANERA CORRECTA SI TIENEN UN AGUJERO DE 1-3/4-PULGADA (UNA PULGADA Y TRES CUARTOS) [4.45 CM] DE DIAMETRO. CUALQUIER OTRO TAMAÑO EVITARÁ UNA FILTRACIÓN ADECUADA. EL CARTUCHO DEBE QUEDAR FIRME EN AMBOS EXTREMOS.

- A. Conecte el filtro en un transformador que funcione por un circuito equipado con un interruptor diferencial (RCD) y cuya corriente no exceda de 30 mA. El circuito de carga debería estar por lo menos a 3.5 m de la piscina.
- B. Compruebe que el agua de dentro de la piscina mantenga un flujo correcto, deberá estar como una corriente de agua continua que vuelve a la piscina. Puede utilizar el flujo como indicador para determinar cuando el filtro necesita limpiarse y/o reemplazarse. Si observa una reducción del flujo, limpie o reemplace el filtro.
- C. Compruebe el agua y ajústela tanto como se necesite (vea "CUIDADO DEL AGUA DE LA PISCINA ", página 11). MUY IMPORTANTE: LA BOMBA Y EL FILTRO NO PODRÁN PREVENIR POR SI MISMOS LA APARICIÓN Y CRECIMIENTO DE ALGAS EN LA PISCINA; ESTO SÓLO SE PUEDE PREVENIR MANTENIENDO LOS NIVELES DE CLORO Y DE PH ADECUADOS EN TODO MOMENTO
- D. Puede que necesite limpiar y/o reemplazar el filtro varias veces al principio hasta que se consigan los niveles de cloro y pH adecuados. Le recomendamos que tenga al menos un cartucho de reserva en todo momento. Puede adquirir los cartuchos de los filtros en el mismo lugar donde adquirió la piscina, o pedirlo en el servicio postventa, que puede contactar a través del 0800-42-42-73 entre las 9.00 a.m. a 1.00 p.m., y 2.00 p.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes.

3. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARTUCHO:


CAUTION: ASEGURESE DE QUE LA BOMBA DEL FILTRO ESTÁ DESCONECTADA ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR POSIBLES RIESGOS DE DAÑOS SEVEROS O INCLUSO DE MUERTE.

- A. Necesitara limpiar el Cartucho del Filtro. Primero, desconecte (apague) el Filtro Eléctrico, remueva ambos Coladores de las paredes y conéctelos a las dos tuberías (entrada y salida de agua) a los enchufes de la Pared. Presione con fuerza los enchufes hacia las aberturas para asegurarse de quedan a prueba de goteo. Para ventilar el filtro, desatornille lentamente el Tornillo de Ventilación (11). Presione hacia abajo con ambas manos y gire el Cierre del Retén Superior (10) en el sentido contrario de las agujas del reloj y luego tire del Cierre (9) y el Cartucho del Filtro (15). Una vez ha terminado de limpiar el cartucho, lubrique el anillo en O (20) generosamente con vaselina y vuelva a montarlo en el orden inverso.
- **B.** El cartucho se puede limpiar de suciedad y desechos tanto en el interior como en el exterior usando una manguera de jardín, asegurándose de que limpia todos los pliegues del mismo. Si aún así queda sucio, reemplácelo. Recomendamos cambiarlo cada 2 semanas.
- C. Un Cartucho extra es una inversión excelente. Le proporciona un modo conveniente de seguir filtrando su piscina mientras limpia o reemplaza un Filtro sucio. Asimismo, un cartucho limpio le asegura que su filtro funcionará siempre de la manera más eficaz.

El filtro de la bomba debe quedar fijo de manera vertical sobre una base

Hay 3 agujeros de fijación en la base de la bomba del filtro. Estos agujeros permiten que la bomba quede fijada en su lugar tal como se requiere según la legislación por ejemplo, de países de la Comunidad Europea.

La base debe tener 3 agujeros. Coloque la bomba en la base y fíjela en su lugar a través de los aguieros. La totalidad de la base deberá pesar más de 18 kg para prevenir que la bomba se vuelque.

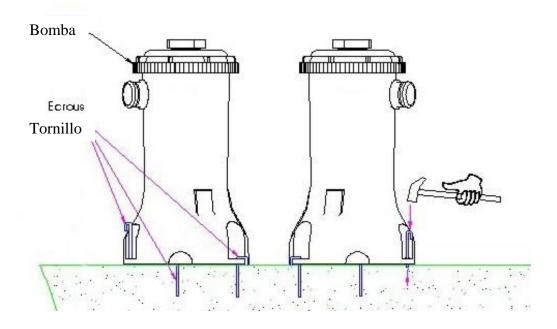

INFORMACIÓN PARA GUARDAR

POLYGROUP LIMITED (MACAO COMMERCIAL OFFSHORE). Avenida Xian Xing Hai, Centro Golden Dragon, 11 Floor M, Macau

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

- 1. Compruebe y ajuste sus niveles de pH y de cloro diariamente utilizando los productos químicos adecuados. Vea "CUIDADO DEL AGUA DE LA PISCINA" más abajo.
- 2. Compruebe la toma de salida del filtro cada día. Si el flujo se ve reducido, refiérase al punto 2 en la "GUIA DE PROBLEMAS", página 13.
- 3. Compruebe el filtro para ver si hay escapes. Si encuentra una fuga, refiérase al Punto 4 en la "GUIA DE PROBLEMAS", página 13.
- 4. Compruebe las grietas de la piscina regularmente. Se pueden hacer pequeñas reparaciones con el kit de reparación (que se suministra con la piscina). Puede comprar productos adicionales en nuestro servicio post-venta, que puede contactar al 0800-42-42-73 entre las 9.00 a.m. a 1.00 p.m., y 2.00 p.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes.
- 5. Durante las épocas en que la piscina esté siendo utilizada, el sistema de filtro debe funcionar cada día durante un periodo de tiempo suficiente para asegurar que el volumen de agua en la piscina está completamente renovado por lo menos una vez.
- 6. No deje la piscina en el exterior cuando esté vacía.

CUIDADO DEL AGUA DE LA PISCINA

- 1. Necesitará los siguientes productos, que deberán estar disponibles en su tienda de suministros de piscinas local:
 - A. KIT DE PRUEBA: Utilizado para comprobar los niveles de pH cloro.
 - B. TABLETAS DE CLORO DE 1-pulgada [2.54 cm]: Usadas para desinfectar el agua en la piscina y ayudar a controlar el crecimiento de algas.
 - C. QUÍMICOS DE CONTROL DE pH: Utilizados para aumentar (alcalinizar) o disminuir (acidificar) el nivel pH.
 - D. ALGICIDAS: Utilizados para eliminar las algas.
 - E. SUPERCHLORINE: Utilizado para destruir de manera conjunta el cloro, amoníaco, nitrógeno y componentes orgánicos.
 - F. REDECILLA con mango: Utilizada para sacar las hojas, suciedad, insectos, etc. de la piscina.
 - G. DISPENSADOR DE CLORO (suministrado con el filtro): Utilizado para administrar UNICAMENTE 1-pulgada [2.54 cm] de tabletas de cloro.
- 2. Utilice el kit de prueba cada día para comprobar los niveles de pH y cloro. Ajústelos (dependiendo de los resultados de los tests) usando los productos químicos necesarios.
 - A. NOTA: Los niveles excesivos de cloro o demasiado bajos de pH dañarán el revestimiento de la piscina.
- 3. Puede limpiar la piscina usando una manguera de jardín y un aspirador eléctrico disponible en Polygroup Ltd. o en una tienda de piscinas.
- 4. Lavarse los pies antes de entrar en la piscina, ayudará a mantenerla limpia.
- 5. Las aguas de los pozos a menudo presentan problemas especiales en relación a la composición química del agua. Si necesita usar agua del pozo, tome una muestra y llévela a su proveedor de productos químicos de piscina para que la analice antes de añadir CUALQUIER otro producto químico.
- 6. Utilice la tabla siguiente para calcular la cantidad de productos químicos necesarios para corregir el agua de la piscina; esto dependerá del número de galones/litros de agua en su piscina.

CAPACIDA					
PISCINAS CON ANILLO HINCHABLE	366x 91 cm 6435 Litros	488 x 91 cm 13 938 Litros	549 x 107 cm 18 424 Litros		
	457 x 91 cm 9 748 Litros	488 x 114 cm 15 422 Litros	549 x 122 cm 21 282 Litros	NOTA:	
	457 x 107 cm 12112 Litros	549 x 91 cm 14 956 Litros		Recomendamos usar un cubo de 5-galones	
PISCINAS OVALADAS	457 x 305 x 107 cm 8327 Litros	610 x 366 x 107 cm 15 501 Litros		[19-litros] para mezclar y disolver los productos químicos y	
	610 x 427 x 107 cm 17 034 Litros	610 x 457 x 107 cm 18547 Litros		consecuentemente añadirlos al agua de la	
PISCINAS CON FORMA DE ANILLO	366 x 76 cm 5867 Litros	549 x 122 cm 22692 Litros		piscina. Siga las instrucciones de los fabricantes en las	
	487 x 122 cm 18282 Litros	610 x 122 cm 32 593 Litros		etiquetas que aparecen en los productos	
PISCINAS CON FORMA RECTANGULAR	243 x 426 x 91 cm 8 730 Litros	366 x 731 x 132 cm 33 332 Litros		químicos.	
	274 x 548 x 132 cm 16957 Litros	366 x 914 x 122 cm 38 265 Litros			
	305 x 548 x 114 cm 15140 Litros				

^{*} La mayoría de vendedores de piscinas probarán el agua de su piscina de manera gratuita y le aconsejarán sobre qué productos necesitará así como las cantidades precisas para utilizar. Usted necesitara decirles la capacidad de su piscina en Litros. Refiérase a la tabla superior.

- 7. IMPORTANTE: No podemos dejar de enfatizar en la importancia de un tratamiento diario con productos químicos adecuados. Los niveles estables de cloro y pH deben mantenerse en todo momento. LA BOMBA Y EL FILTRO NO PODRÁN PREVENIR POR SÍ MISMOS LA APARICIÓN Y CRECIMIENTO DE ALGAS EN LA PISCINA; ESTO SOLO SE PUEDE PREVENIR MANTENIENDO LOS NIVELES DE CLORO Y DE PH ADECUADOS EN TODO MOMENTO.
 - a) Mantenga el nivel de pH entre 7 y 7.6.
 - b) Mantenga el nivel de cloro entre 0.5 y 2
 - c) Utilice superchlorine para su piscina en semanas alternas por lo menos.

NOTA:

- 1. Si la piscina se utiliza de manera frecuente o si la temperatura externa es elevada, deberá mantener los niveles de pH y cloro en el rango superior de la escala (tal como se indica más arriba) y utilizar superchlorine para su piscina cada semana.
- 2. Utilice una cubierta para proteger la piscina (del sol, por ejemplo), y eso le ayudará a mantener los niveles de pH y cloro reduciendo la cantidad de agua que se evapora de la piscina.

PRECAUCIÓN: Los niveles concentrados de cloro y pH bajos dañarán su piscina.

PELIGRO: Debes seguir las instrucciones para los productos químicos que tienes que usar (en relación a las cantidades requeridas y uso recomendado).

NUNCA eche grandes cantidades de productos químicos o bolitas químicas en la piscina; esto podría suponer un peligro para los nadadores y/o dañar el revestimiento de su piscina.

GUIA DE PROBLEMAS

DESCONECTE EL APARATO ANTES DE INTENTAR REPARAR EL FILTRO

SÍNTOMA	PROBLEMA	SOLUCIÓN POSIBLE
1. El motor falla al arrancar o se para inmediatamente una	A. La unidad no está bien enchufada	A. La unidad debe estar enchufada en una toma de salida de 3 cables con un interruptor diferencial RCD
	B. El interruptor diferencial no funciona	B. Reajuste el interruptor diferencial. Si el problema persiste, haga que un electricista repase el interruptor
vez arranca	C. Bajo voltaje	C.Compruebe la línea de voltaje – debería ser 220 Volts
2. No fluye el agua (o va muy débil) a través de la cañería de salida	D. Rotor atascado	D. Refiérase al diagrama del rotor, que es parte del diagrama del Filtro/Bomba, página 7
	A. El nivel de agua está bajo	A. EL nivel del agua no debe estar por encima de las 2 pulgadas (5.08 cm) por debajo de la parte inferior del anillo o banda hinchable o debe cubrir la entrada por lo menos por 4 pulgadas (10.16 cm)
muy débil) a través de la	B. La entrada/salida del agua está bloqueada	B. Compruebe si hay obstrucciones en las mangueras de entrada/salida
cañería de salida	C. Filtro sucio	C. Limpie (vea la página 9) o reemplace el cartucho. El remplazo de cartuchos es la solución más práctica
	D. Rotor atascado	D. Refiérase al diagrama del rotor, que es parte del diagrama del Filtro/Bomba, página 7
	A. Nivel de cloro	A. Mantenga el nivel de cloro entre 1.0 y 1.6 ppm (partes por millón)
	B. Filtro sucio	B. Limpie (vea la página 9) o reemplace el cartucho. El remplazo de cartuchos es la solución más práctica
	C. nivel de pH	C. Mantenga el nivel de pH entre 7.3 y 7.8
3. El Filtro no está limpiando	D. Cartucho dañado	D. Compruebe si el cartucho está dañado o tiene agujeros. Reemplácelo si está dañado
la piscina (agua turbia, verde, etc.)	E. Flujo de agua bajo	E. Compruebe si hay obstrucciones en las mangueras de entrada/salida
	F. Otros productos químicos requeridos	F. Haga que su proveedor le realice una prueba de agua. Puede que sea necesario añadir otros productos químicos debido a la diferente calidad de agua en las distintas áreas.
	G. Agua de la piscina muy sucia	G. Haga funcionar la bomba más a menudo, pero nunca cuando estén utilizando la piscina. Limpie el filtro más a menudo
	A. Puntos de conexión de las mangueras de entrada/salida (4 puntos)	A. Ajuste las Abrazaderas (14) en las mangueras y fíjelas bien. Compruebe si hay agujeros o grietas. Reemplácelas si es necesario. Refiérase a la página 7
	B. Tornillo de Ventilación (11) en el cierre superior (9)	B. Compruebe si el anillo O (21) tiene daños. Reemplácelo si es necesario. Lubríquelo con vaselina
4. Fugas de agua	C. Retén del cierre superior (10) / Cierre Superior	C. Compruebe si el anillo O (20) tiene daños. Reemplácelo si es necesario. Lubríquelo con vaselina
	D . Bomba a carcasa de Voluta (4)	D. Fije los Tornillos (6). Compruebe la junta del filtro (3) para ver si tiene daños. Reemplácela si es necesario. Refiérase a la página 7
	E. de la Carcasa de Voluta (4) al Filtro	E. Compruebe si el anillo O (5) en la carcasa de la voluta para ver si tiene daños. Reemplácelo si es necesario. Refiérase a la página 7.
¿PROBLEMAS?	– Llame a nuestro departament	to de servicio al cliente al 08-00-42-42-73

DESMONTAJE Y ALMACENAJE

PRECAUCIÓN: ASEGURESE DE QUE EL FILTRO DE LA BOMBA ESTÁ DESCONECTADO ANTES DE INICIAR NINGÚN TRABAJO DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE DAÑOS SEVEROS O INCLUSO DE MUERTE

- 1. INFORMACIÓN GENERAL: Si se prevé que las temperaturas estén por debajo de los 4°C la piscina debe almacenarse.
- A. Deberá limpiar todas las partes utilizando un jabón suave y agua templada. NO UTILICE detergente o agua caliente.
 - B. Asegúrese de que todas las partes quedan secas antes de guardarlas para evitar que se forme moho.
- C. Guarde todas las partes en un lugar seco y templado donde las temperaturas no bajen de 4° C o superen los 51° C.
 - D. La no-observación de estas instrucciones, puede causar daños a su piscina y anular su garantía.
- E. DEBE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PARA MONTAR DE NUEVO SU PISCINA AL AÑO SIGUIENTE. La superficie donde ubicar la piscina debe estar limpia y nivelada.
 - F. No deje una piscina vacía en el exterior.

2. FILTRO ELECTRICO:

- A. Primero desconecte el filtro eléctrico. Luego saque el conector de la boquilla del accesorio de salida.
- B. Desatornille lentamente el Tornillo de ventilación (11) del cierre superior (9) para permitir que el sistema se despresurice.
- C. Saque el retén del Cierre Superior (10) girándolo en sentido contrario de las agujas del reloj para desatornillarlo. Saque el cierre superior (9). Saque el Cartucho del Filtro (15) así como cualquier tableta de cloro que quede dentro del centro del cartucho del filtro.
- D. Afloje las cuatro Abrazaderas de Manguera (14), saque las Mangueras de Entrada y Salida (12, 13) y permita que el agua se vaya drenando.
- E. Limpie y seque todas las partes del filtro de la bomba, incluyendo los cartuchos de filtro.
- F. Lubrique generosamente los anillos O (20) en el Cierre Superior (9) y (21) en el Tornillo de Ventilación (11) con vaselina y luego vuelva a montar el Cierre Superior (9), el Retén del Cierre Superior (10), y el Tornillo de Ventilación (11) en la carcasa del Filtro (8). Almacene todas las partes del filtro cuidadosamente.

3. AJUSTE RÁPIDO DE LA PISCINA:

- A. Para drenar la piscina, localice el enchufe de drenaje en la parte exterior de la misma y saque el tapón. Coloque una manguera de jardín estándar en el tubo de drenaje. Extienda la manguera hacia el área donde drenará el agua. Cuando haya colocado la manguera en la dirección deseada, puede sacar el enchufe de drenaje del interior de la piscina.
- B. Una vez haya sacado tanta agua como sea posible de la piscina, utilice la manguera (conectada al tubo de drenaje) y abra la válvula de aire y deshinche la banda o anillo superior. Luego, de manera cuidadosa, empuje los lados de la piscina hacia abajo para permitir que salga el resto del agua.
- C. Saque ambos juegos los componentes de montaje de la pared de la piscina de las paredes laterales de la misma. Limpie y seque todas las partes y vuelva a montarlas para mantenerlas juntas. NO re-instale las partes a través de los agujeros de la pared de la piscina.
- D. Saque el agua que queda al tiempo que lava y seca la piscina por completo utilizando un paño de algodón suave. Empuje el enchufe del drenaje en su sitio y vuelva a colocar el tapón.
- E. Las mantas solares, cubiertas protectoras de piscina, escaleras, etc. deben limpiarse y secarse antes de almacenarlas.

AVISO DE GARANTÍA

Condiciones Generales

- 1. De acuerdo con estos términos, el vendedor garantiza que el producto al cual se refiere esta garantía ("El Producto") está libre de defectos en el momento de la entrega.
- 2. El periodo de garantía es de 6 meses para el revestimiento y el marco y 1 año para el filtro y los accesorios, periodo que se inicia desde la fecha de entrega del producto al comprador.
- 3. Si el Producto está defectuoso y el comprador lo notifica al vendedor durante el periodo de garantía, el vendedor deberá reparar o reemplazar el Producto cubriendo los costes.
- 4. Si el Producto no puede ser reparado ni reemplazado, el comprador podrá requerir una reducción de precio promocional o, si el defecto es lo suficientemente importante, la finalización del contrato de venta.
- 5. Las partes que se reparen o reemplacen bajo esta garantía no significan una extensión de los términos de la garantía del producto original, pero dichas partes tendrán su propia garantía.
- 6. Para que la garantía sea válida, el comprador deberá proporcionar prueba de la fecha de la compra del Producto.
- 7. Si ya han pasado seis meses desde que se entregó el Producto y el comprador notifica un defecto, deberá proporcionar pruebas suficientes del origen y existencia de tales defectos.
- 8. Este certificado de garantía no restringirá ni perjudicará los derechos del comprador, en base a lo especificado por ley.
- 9. El fabricante se reserva el derecho de mejorar el Producto.

Condiciones específicas

- 1. Esta garantía cubre los productos a los que se refiere este manual.
- 2. Este aviso de garantía es válido únicamente en países de la Unión Europea.
- 3. Para que esta garantía sea válida, el comprador debe adherirse a las instrucciones del fabricante, incluidas entre los documentos que se suministran junto al Producto, donde tales instrucciones sean aplicables dependiendo del modelo del Producto.
- 4. Si se especifica un plazo para reemplazar, mantener o limpiar algunas de las partes o componentes del Producto, la garantía será válida únicamente si se ha cumplido con este plazo específico.

Limitaciones

- 1. Esta garantía será válida únicamente para ventas hechas a clientes, de aquí en adelante el "cliente", que se entenderá es la persona que ha comprador el producto, que va a utilizarlo para propósitos que no entran dentro del rango de su actividad profesional.
- 2. No se otorgará ninguna garantía en relación al uso y manejo normal del Producto. Las distintas partes, componentes o artículos consumibles tales como pilas o bombillas, deberán ser consideradas como partes.
- 3. La garantía no cubre situaciones en las que el Producto: (1) no ha sido usado correctamente; (2) ha sido reparado, mantenido o modificado por una persona no autorizada; o (3) ha sido reparado y se le han suministrado partes no-originales.
- 4. Si el fallo del producto es debido a una instalación incorrecta o por encargo, esta Garantía solo cubrirá aquellos casos en que tal instalación o puesta en servicio quedó incluida en el contrato de venta y fue llevada a cabo por el vendedor o bajo la responsabilidad del mismo.
- 5. El fabricante no es responsable de los errores de impresión que pueda haber.

COMO SOLICITAR LAS PIEZAS BAJO GARANTÍA

Utilice el documentos inferior para hacer el pedido por fax al 00 33 (1) 30 56 67 11 o por correo. Señale las piezas que tienen que reemplazarse. Adjunte el recibo de venta, o una copia certificada que indique la fecha de la compra. Al recibir estos artículos, POLYGROUP / IMD le enviará las piezas requeridas, sin ningún coste de envío.

Para aquellos defectos fuera del período de garantía, por favor contacte con nuestro Servicio Post-Venta al

0800-42-42-73, de 9.00 a.m. a 1.00 p.m., y 2.30 p.m. a 6.00 p.m., de lunes a viernes.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	RP700	RP800	RP1000	CANT.
CLAVE	DESCRIPCION	NÚMERO ID	NUMERO ID	NÚMERO ID	
1	BOMBA Y FILTRO	096-050406	096-050406	096-050504	1
2	MONAJE DEL ROTOR	096-110003	096-110003	096-050505	1
3	JUNTA DE LA BOMBA	078-110031	078-110031	078-110078	1
4	CARCASA DE LA VOLUTA	078-110189	078-110189	078-110097	1
5	ANILLO EN O (en la carcasa de la voluta)	090-130012	090-130012	090-130012	1
6	DESTORNILLADOR PHILIPS (6 PIEZAS)	090-010063	090-010063	090-010063	1
*	BOMBA MONTADA #1 TO #6	096-050086	096-050086	096-050091	1
7	TORNILLO REMANENTE DE LA BOMBA	078-110110	078-110110	078-110110	1
8	CARCASA DEL FILTRO	078-110188	078-110100	078-110114	1
9	CIERRE SUPERIOR	078-110101	078-110101	078-110101	1
10	RETÉN DEL CIERRE SUPERIOR	078-110102	078-110102	078-110102	1
11	TORNILLO DE VENTILACIÓN	078-110103	078-110103	078-110103	1
12	MANGUERA DE ENTRADA 91.4 cm	063-060032	063-060010	063-060010	1
13	MANGUERA DE SALIDA 91.4 cm	063-060032	063-060010	063-060010	1
14	ABRAZADERA DE LA MANGUERA	090-160009	090-160005	090-160005	4
15	CARTUCHO DEL FILTRO 9.5 cm/0.19 m2	090-050140	N/A	N/A	1
*	CARTUCHO DEL FILTRO 20.3 cm/0.65 m2	N/A	090-130011	090-130011	1
16	BASE DE SUCCIÓN	078-201227	078-201230	078-201230	2
17	PANTALLA DE SUCCIÓN	078-201228	078-201228	078-201228	1
18	DESVIADOR DEL FLUJO DE AGUA	078-201229	078-201229	078-201229	1
20	ANILLO EN O (en la carcasa del filtro)	090-130022	090-130022	090-130022	1
21	ANILLO EN O (en el tornillo de ventilación)	090-130021	090-130021	090-130021	1
22	ANILLO EN O (en las conexiones de la manguera)	090-130029	090-130030	090-130030	4
23	ENCHUFE DEL CONECTOR DE ENTRADA	078-201231	078-201231	078-201231	2
25	MANUAL DE USUARIO	084-120815	084-120815	084-120815	1
*	FILTRO ELECTRICO MONTADO #1 A #24	096-050139	096-050547	096-050548	1

TARJETA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Proj	pietario			
Dire	ección			
Ciu	ıdad	Código Postal	Teléfono	
	mero de Serie			
Dónde adquirió el producto			Fecha de la compra	
			Mujer () Ambos () Niño () 20 - 29 () 30 - 39 () 40 - 49 () 50	0-1
1)	¿Había tenido piscinas	de superficie anteriormen	te? () Si () No	
2)	Considera que la instala	ción ha sido:		
	() Más fácil de lo	esperado () Tal co	omo pensaba () Más difícil de lo esperado	
3)	¿Considera que el prod	ucto es una buena inversi	ón? () Si () No	
4)	¿Había utilizado un producto Polygroup anteriormente?			
5)	¿Cómo conoció este pro	oducto?		
	() Amigos () Publicidad () 7	Fienda () Otro	
6)	¿Por qué escogió este p			
	() Calidad ()	Precio () Diseño () tiene muchas prestaciones () Otro	
Sug	gerencias, mejoras o com	entarios		

SEGURIDAD EN LA PISICINA

- 1. NO permita que hay niños dentro o cerca de la piscina sin supervisión.
- 2. NO permita juegos, buceos, o saltos dentro o alrededor de la piscina.
- 3. NO permita que NADIE nade sin supervisión.
- 4. NO haga funcionar el filtro de la piscina cuando esta esté ocupada.

PRECAUCIÓN: NO LLENE
DEMASIADO la piscina y/o permita
que nadie se apoye o se tumbe en
ella. – ¡ESTO HARÍA QUE LA
PARED DE LA PISCINA SE
CAYERA! SAQUE el agua
excedente de la piscina después de
una lluvia intense para nivelar el
agua.

- 5. NO permita que NADIE utilice el filtro y/o la pared de a piscina para acceder a la misma.
- 6. NO permita que NADIE se apoye o empuje la banda inflada hacia abajo o la saque de la pared de la piscina.
- 7. NO tenga NINGUN aparato eléctrico cerca de unos 4 pies [1.22 m] de la piscina a no ser que esté específicamente aprobado por la CE para utilización en la piscina.
- 8. Tenga SIEMPRE un área bien iluminada para la noche de manera que los nadadores pueden ver el fondo de la piscina, señales de seguridad, caminos, etc.
- 9. Tenga SIEMPRE un equipo de salvamento cerca de la piscina. Se recomiendan un poste iluminado, fuerte, sin puntas afiladas y /o una boya unida a una cuerda de a 20 pies [6.10 m] de largo.
- 10. Tenga SIEMPRE cerca los números de emergencia, señales de precaución y reglas de seguridad de la piscina.
- 11. **PRECAUCIÓN:** No seguir estas recomendaciones puede resultar en serios daños, parálisis o muerte.

NOTA: ES RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES LOCALES CONCERNIENTES A LAS PISCINAS DE SUPERFICIES, VALLAS, BARRERAS, ILUMNACIÓN, REGULACIÓN DE SEGURIDAD, ETC.



Este producto lleva el símbolo de recogida selectiva para desechos eléctricos y equipo electrónico (WEEE).

Esto significa que este producto debe manejarse de acuerdo a las directrices Europeas 2002/96/EC para proceder a su reciclaje o desmantelamiento para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para mayor información, por favor contacte con las autoridades locales o regionales.

Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de recogida selectiva, son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Pero neto del producto: RP700 : 2590g RP800 : 3900g RP1000 : 4050g